天装戦隊ゴセイジャー

©2010 テレビ朝日・東映AG・東映

ゴセイヘッダーシリーズ

ミスティックブラザーセット

の遊び方

セット内容

■取扱説明書(本書)…1枚

ミスティックランナー

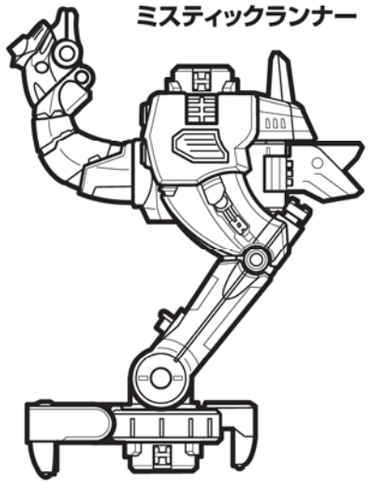

ゴセイヘッダー…1種

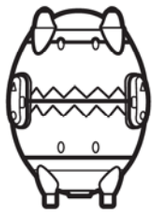

エッグヘッダー

※梱包状態では、エッグヘッダーは合体しています。
開いているときは、2ページの **エッグヘッダー** をご参照ください。

ゴセイカード…1枚

⚠ 注 意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 回転部に指や髪の毛などをはさまれないように注意してください。
- 可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉

- プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- ミスティックランナーの脚が回転しているときには、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。

バンダイ・ボーイズトイの 楽しいサイトがオープン!!

ゴセイジャーのおもちゃをより楽しく遊ぶことができる楽しいコンテンツ満載!

www.b-boys.jp ➡「天装戦隊ゴセイジャー」をクリック!

(携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。)

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

読み取れない場合はこちらを入力してください。
http://mobile-b.jp/boys/m/

※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り:2010年12月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

商品コード:615084

ミスティックブラザー

ミスティックブラザー

ミスティックランナー

変形

セット内容の状態から始めます。

頭部を矢印の方向に回転させて、変形します。

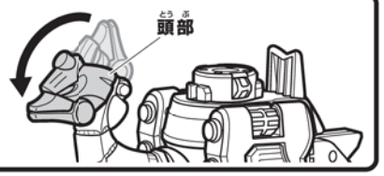

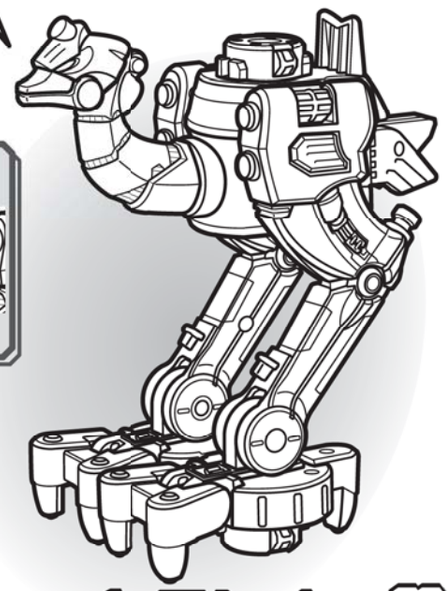

●口が開閉します。

背中のゴセイヘッダージョイントにエッグヘッダーを乗せることができます。

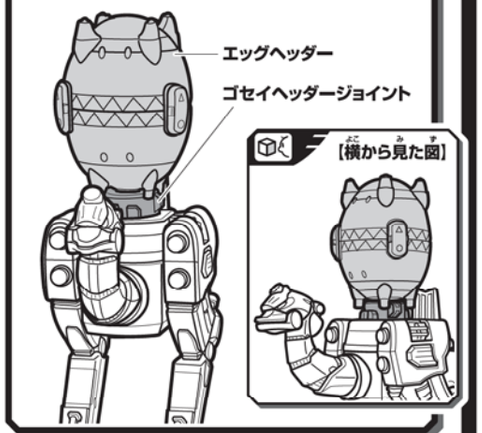

⚠注意!

おさえつけない!!

ミスティックランナーを上からおさえつけると変形し、倒れることがあります。注意してください。

完成! ミスティックランナー!!

エッグヘッダー

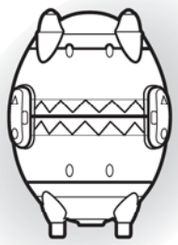

エッグヘッダー!!

矢印の方向に引っ張って、エッグヘッダーを開くことができます。

戻し方 エッグヘッダーの合体

凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、矢印の方向にはめ込みます。

すべての凸ジョイントを起こした状態で行ってください。

●図のようになります。

別売り商品との合体 ミスティックゴセイグレート ミスティックデータスハイパー の組み立て方

合体の紹介

ゴセイヘッダーシリーズ
ミスティックブラザーセット

※ミスティックランナー完成の状態から始めます。

※エッグヘッダーは開いて、凸ジョイントをすべて倒した状態にしておきます。

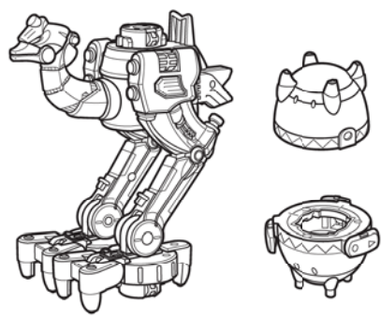

ゴセイヘッダーシリーズ
天装合体
DXゴセイグレート
（別売り/発売中）

※ゴセイグレート合体完了（ゴセイドラゴンソード未装備）の状態から始めます。

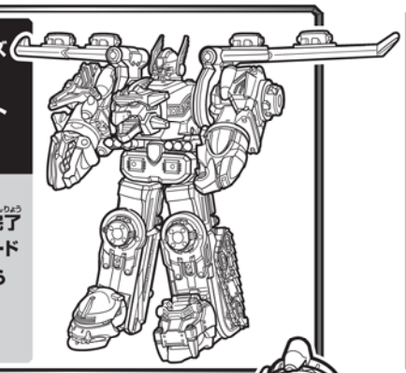

ゴセイヘッダーシリーズ
DXデータスハイパー
（別売り/発売中）

※データスハイパー完成の状態から始めます。

ゴセイグレートと合体!!

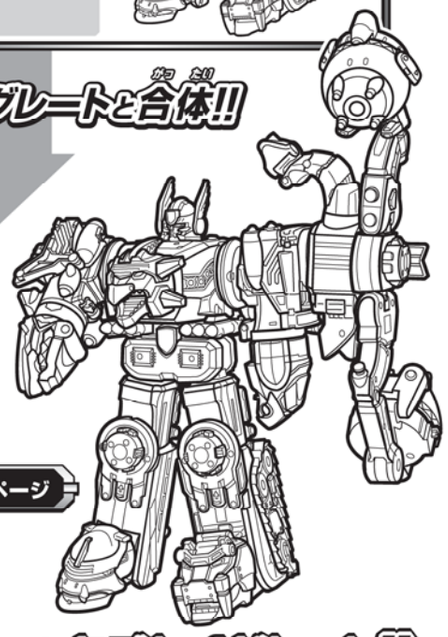

参照 5ページ

データスハイパーと合体!!

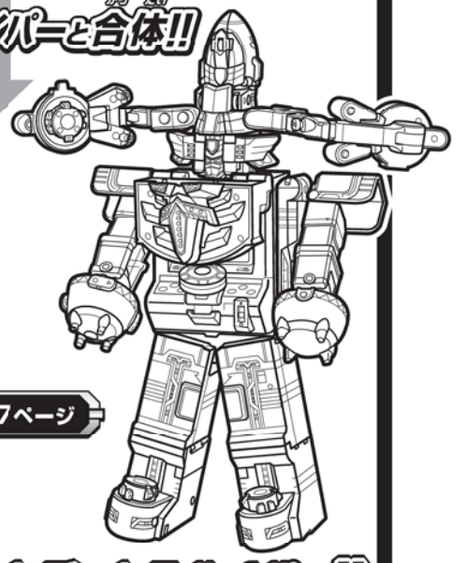

参照 7ページ

ミスティックゴセイグレート!!

ミスティックデータスハイパー!!

合体準備

ミスティックランナーの合体準備

1

脚（右・左）を矢印の方向にそれぞれ、カチッと音がするまで開きます。

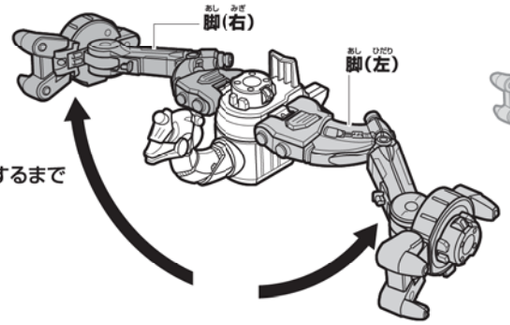

戻し方 脚（右・左）の閉じ方

脚（右・左）をそれぞれ、矢印の方向に変形させて、凹ジョイントと凸ジョイントを合わせて、はめ込みます。

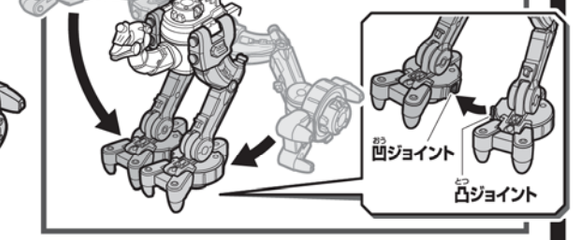

2

脚（左）を矢印の方向に180°回転させて、向きを変えます。

※脚（右）は回転させることができません。

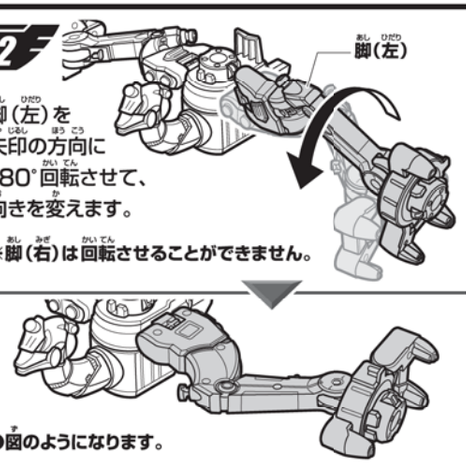

●図のようになります。

3

脚（右・左）の凸ジョイントに、脚先（右・左）の凹ジョイントをそれぞれ合わせて、はめ込みます。

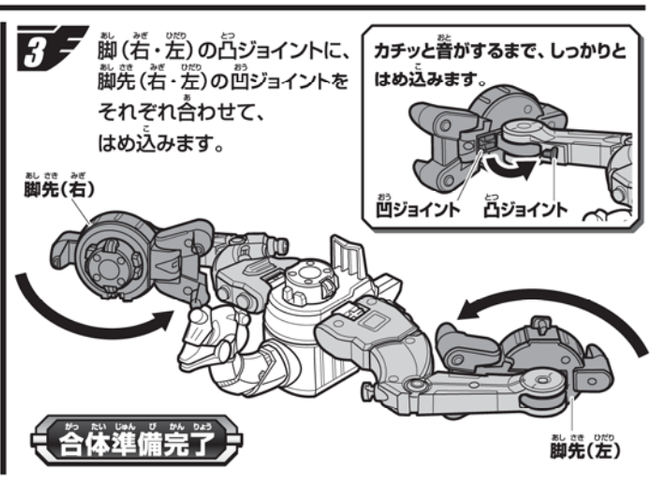

カチッと音がするまで、しっかりとはめ込みます。

ゴセイグレートの合体準備

※ゴセイグレート合体完了（ゴセイドラゴンソード未装備）の状態から始めます。

1 翼（左）を例に説明します。※翼（右）も同様に行います。

①翼（左）の羽根部分を矢印の方向に回転させて、羽根部分を起こします。

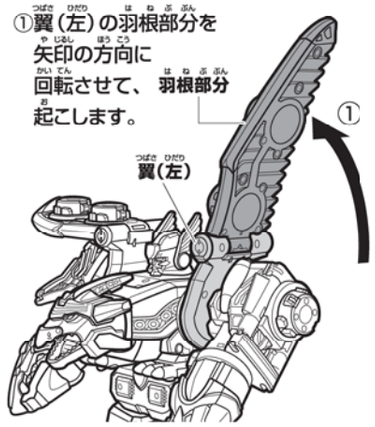

②翼（左）を矢印の方向に回転させて、後方に倒します。

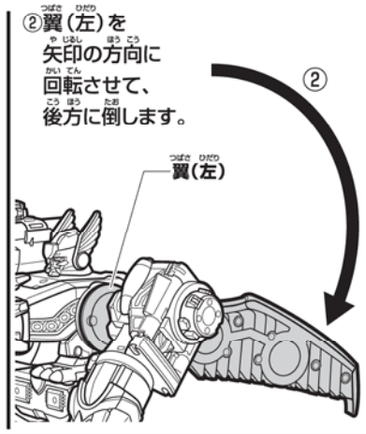

2

腕（左：ゴセイフェニックス）を垂直に下ろします。

ロボモード：ミスティックゴセイグレート

ミスティックゴセイグレートへの合体

※ミスティックランナー合体準備完了、ゴセイグレート合体準備完了の状態から始めます。

1 ミスティックランナーとゴセイグレートの合体

ミスティックランナーの
凹ジョイントを
ゴセイフェニックスの
ゴセイヘッダージョイントに
はめ込んで、合体させます。

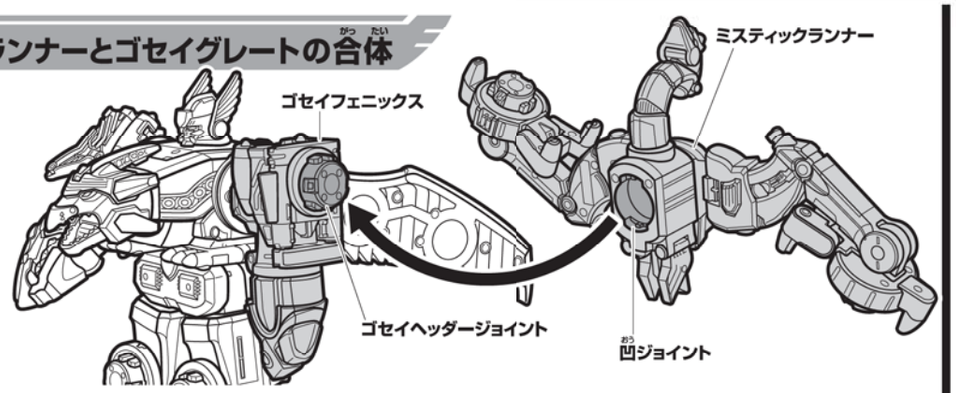

2 ミスティックランナーの変形

①ミスティックランナーの
首を矢印の方向に
回転させて、
変形します。

ゴセイグレートを
しっかりと
おさえながら
行ってください。

②矢印の方向に
頭部を回転させて、
変形します。

③脚（右・左）を
図の位置まで
回転させます。

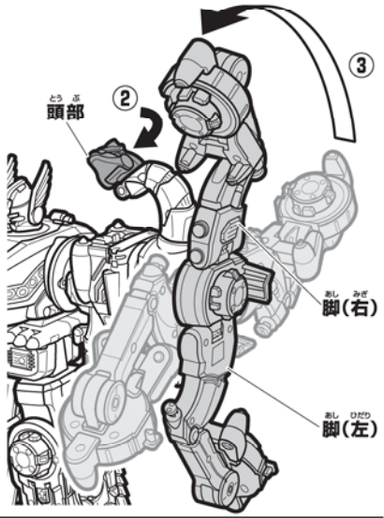

脚（右・左）を
回転させるときは、
ゴセイグレートを
しっかりと
おさえながら
行ってください。

3 エッグヘッダーの装着

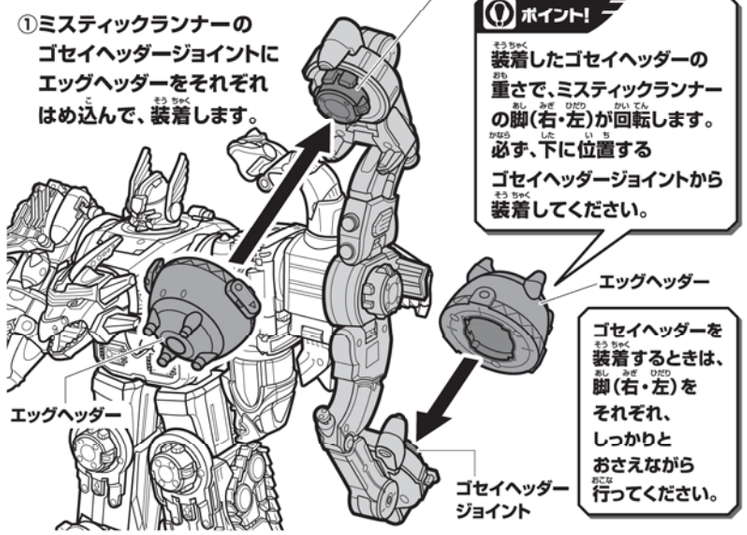

①ミスティックランナーの
ゴセイヘッダージョイントに
エッグヘッダーをそれぞれ
はめ込んで、装着します。

ポイント！

装着したゴセイヘッダーの
重さで、ミスティックランナー
の脚（右・左）が回転します。
必ず、下に位置する
ゴセイヘッダージョイントから
装着してください。

ゴセイヘッダーを
装着するときは、
脚（右・左）を
それぞれ、
しっかりと
おさえながら
行ってください。

②脚（右・左）の爪を矢印の方向に回転させて、
エッグヘッダーをそれぞれ、固定するように
変形します。

脚（左）を例に説明します。
※脚（右）も同様に行います。

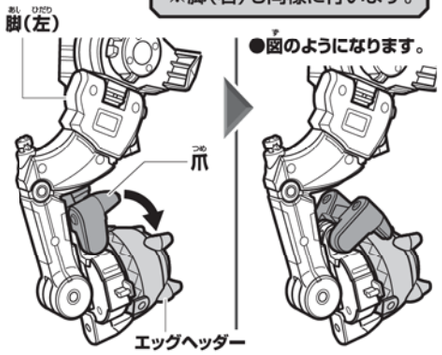

エッグヘッダーをしっかりと
おさえながら行ってください。

合体完了

完成！ミスティックゴセイグレート!!

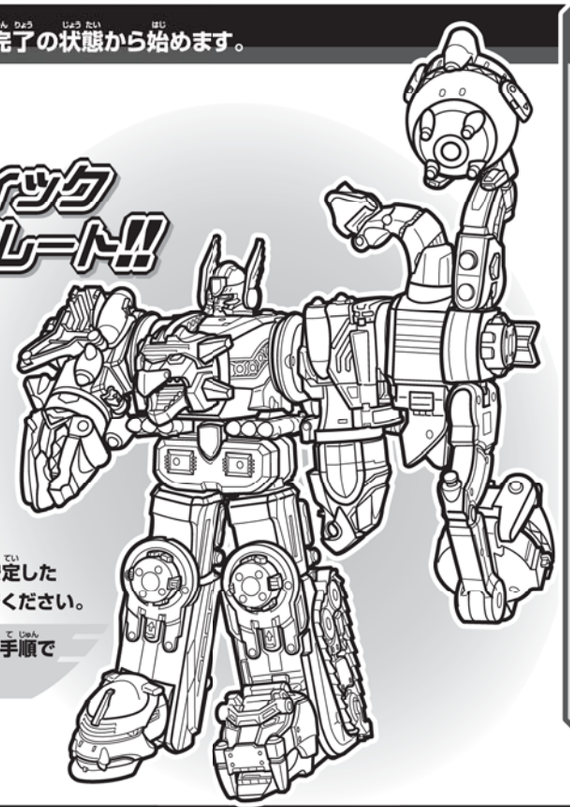

※本体は必ず水平な安定した
場所に置いて遊んでください。

元に戻すときは、逆の手順で
行ってください。

ミスティックランナー回転

ミスティックランナーの脚（右・左）を
回転させることができます。

ゴセイグレートをしっかりとおさえながら
行ってください。
回転させすぎたり、無理に力を入れて回すと
ミスティックランナーが外れることがあります。

ゴセイヘッダーの付け替え遊び

ポイント！

ゴセイヘッダーを付け替えて、オリジナルの
ミスティックゴセイグレートを組み立てることができます。

※ゴセイヘッダーの装着向きは、
ゴセイヘッダージョイントの形状に合わせて行ってください。

※ゴセイヘッダーの組み合わせによっては、
ミスティックゴセイグレートが自立しにくかったり、
「ミスティックランナー回転」ができない場合があります。

合体例

ゴセイヘッダーシリーズ シーイックブラザーセット（別売り/発売中）	ゴセイヘッダーシリーズ ランディックブラザーセット（別売り/発売中）	ゴセイヘッダーシリーズ スカイックブラザーセット（別売り/発売中）
ハンマーシャークヘッダー	サイヘッダー	プテラヘッダー

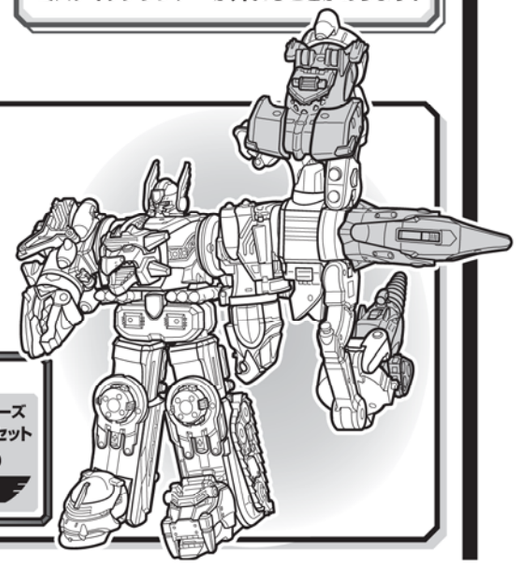

⚠注意！

振りまわさない!!

持ち上げて振りまわしたり、
おさえつけると、
合体が解除されたり、
倒れることがあります。
注意してください。

おさえつけない!!

手や顔を近づけない!!

ミスティックランナーが
回転しているときは、
手や顔を近づけないで
ください。

ロボモード：ミスティックデータスハイパー

ミスティックデータスハイパーへの合体

※ミスティックランナー合体準備完了、データスハイパー完成の状態から始めます。

1 ミスティックランナーとデータスハイパーの合体

①データスハイパーの
脚（右・左）を閉じます。

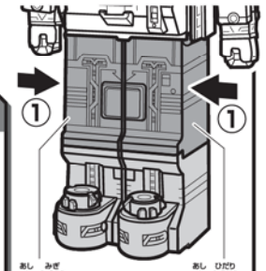

変形は脚（右・左）を閉じてから…
必ず、脚（右・左）を閉じた状態で行ってください。
また、脚（右・左）を閉じるときは、可動部の隙間に指をはさまないよう、注意してください。

②ハイパーチェンジヘッダーの
頭パーツ（右・左）を
閉じてから、
取り外します。
●解除音が鳴ります。

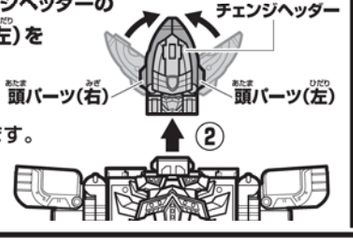



④ミスティックランナーの
ゴセイヘッダージョイントに
ハイパーチェンジヘッダーを
装着します。

③ミスティックランナーの
凹ジョイントを
データスハイパー本体の
ゴセイヘッダージョイントに
はめ込んで、合体させます。
●装着音が鳴り、
音声とセリフが流れます。

向きに注意!! ミスティックランナー
ミスティックランナーの頭部が後ろを向くように、取り付けます。

2 ミスティックランナーの変形

①ミスティックランナーの首を
矢印の方向に回転させて、
変形します。

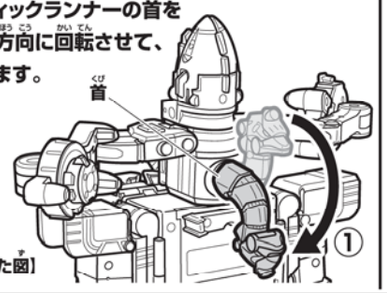

②頭部を図のように
回転させて、
変形します。

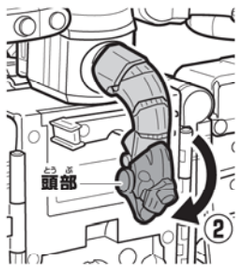

【前から見た図】
③マスクを
開きます。

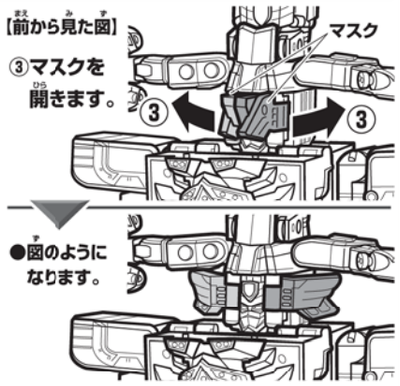

●図のように
なります。

3 エッグヘッダーの装着

データスハイパーの腕先（右・左）に
エッグヘッダーの形状を合わせて、
はめ込みます。

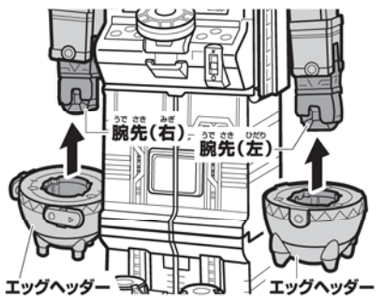

腕先（右・左）の凹ジョイントに
エッグヘッダーの突起をカチッと
音がするまで、はめ込みます。

4 脚（右・左）の変形

脚（右・左）を
それぞれ、
矢印の方向に
開きます。

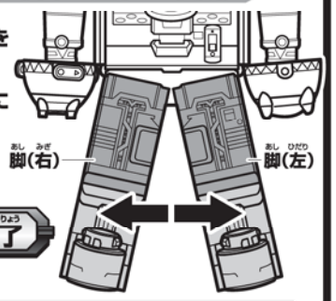

脚（右・左）がそれぞれ、図のように
「カチッ、カチッ」と音がするまで開きます。
※変形は必ず、脚（右・左）を持って行ってください。

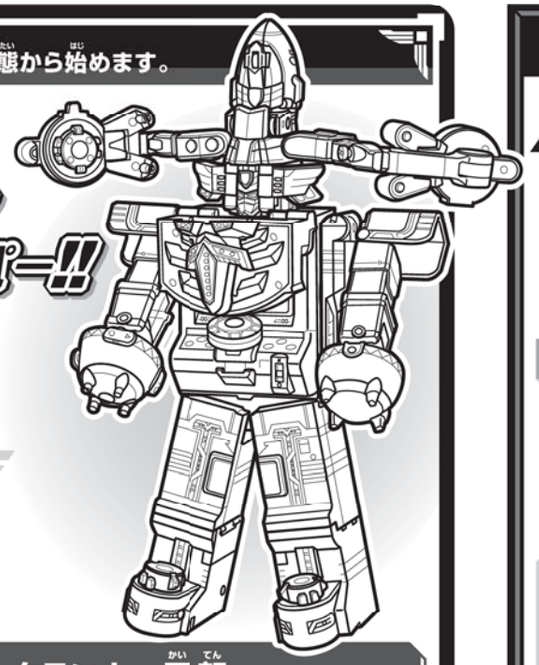

完成！ミスティックデータスハイパー!!

※本体は必ず水平な安定した
場所に置いて遊んでください。

元に戻すときは、逆の手順で
行ってください。

ミスティックランナー回転

ミスティックランナーの
脚（右・左）を回転させる
ことができます。

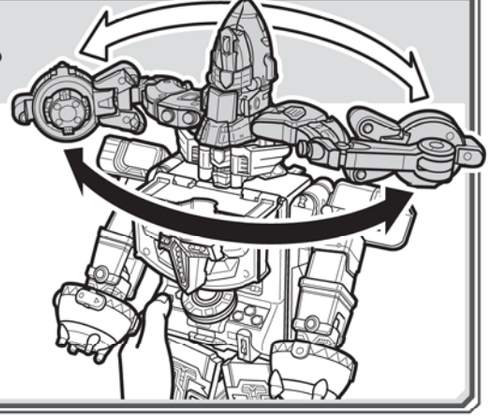

データスハイパー本体を
しっかりとおさえながら
行ってください。
回転させすぎたり、
無理に力を入れて回すと
ミスティックランナーが
外れることがあります。

⚠注意!

振りまわさない!!
持ち上げて振りまわしたり、おさえつけると、合体が解除されたり、倒れることがあります。
注意してください。

おさえつけない!!

手や顔を近づけない!!
ミスティックランナーが
回転しているときは、
手や顔を近づけないで
ください。

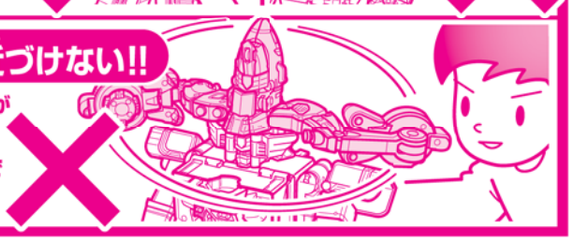

別売り商品との連動

別売り商品との連動

ゴセイヘッダーシリーズ

ミスティックブラザーセットは別売り商品の
「ゴセイヘッダーシリーズ」と連動して遊ぶことが
できます。
詳しい遊び方は、ゴセイヘッダーシリーズ各商品
の取扱説明書をご参照ください。

エッグヘッダーを別売り商品に装着

※エッグヘッダーを開き、凸ジョイントを倒した状態で
装着します。

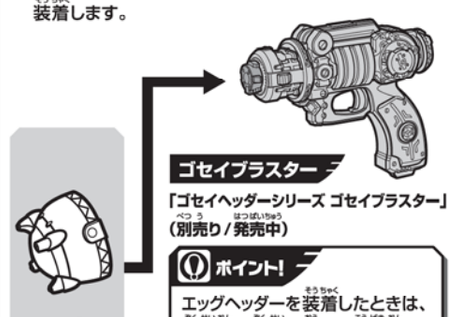

ゴセイブラスター
「ゴセイヘッダーシリーズ ゴセイブラスター」
（別売り / 発売中）

ポイント!
エッグヘッダーを装着したときは、
属性音や属性に応じた攻撃音は
鳴りません。
ガンスコープも飛び出しません。

ゴセイマイク
「ゴセイヘッダーシリーズ ゴセイマイク」
（別売り / 発売中）

ポイント!
エッグヘッダーを装着したときは、
「声が変わる遊びモード」には
なりません。

ゴセイカード連動

本商品付属のカードは、ゴセイカード連動商品
「ゴセイパワー解放器 テンソウダー」
（別売り / 発売中）と連動して遊ぶことができます。
詳しい遊び方は、ゴセイカード連動商品の
取扱説明書をご参照ください。
また、データカードダス®
「スーパー戦隊バトル
ダイスオー」で
遊ぶこともできます!

©石森プロ・テレビ朝日・東映AG・東映 ©BANDAI 2009

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。
また、取扱説明書も必ずお読みください。

天装戦隊ゴセイジャー 銀星拳

©2010 テレビ朝日・東映AG・東映

ゴセイヘッターシリーズ

ミスティックブラザーセット

遊ぶ前に…

「Webトリセツ」 www.b-boys.jp 「天装戦隊ゴセイジャー」をクリック!

手や顔を近づけない!!

ミスティックランナーが回転しているときは、手や顔を近づけないでください。

ミスティックランナー回転

ミスティックゴセイグレート

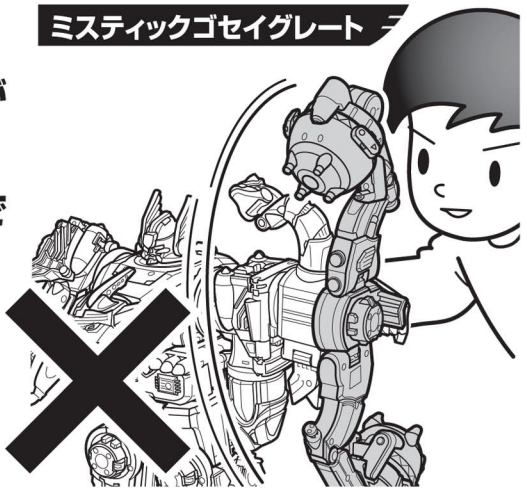

ミスティックデータスハイパー